Manual de instrucciones Interruptor de seguridad sin contacto CES-AP-CR2-AH (Unicode) CES-AP-CL2-AH (Unicode)



Contenido

Sobre este documento	3
Utilización correcta Posibilidades de combinación de los componentes CES	3 4
Responsabilidad y garantía	4
Indicaciones de seguridad generales	5
Función	6
Montaje	8
Conexión eléctrica Observaciones para el funcionamiento con sistemas de control seguros Dispositivos para la conexión directa a módulos de campo IP65 Seguridad contra averías Protección de la alimentación de tensión Requisitos de los cables de conexión Asignación de contactos y color de conductor del interruptor de seguridad CES-AP-C.2-AH Conexión Conexión de CES-APSB (pin 5 no asignado) a un sistema periférico descentralizado (por ejemplo, serie ET200pro de Siemens)	9 10 10 11 11 11 12 13
Puesta en marcha Indicadores LED Función de configuración para actuadores Control de funcionamiento	15 15 15 16
Tabla de estados del sistema	17
Datos técnicos Datos técnicos del interruptor de seguridad CES-AP-CR2-AH/CES-AP-CL2-AH Datos técnicos del actuador CES-A-BLN Datos técnicos del actuador CES-A-BDN	18 18 20 22
Información de pedido y accesorios	23
Controles y mantenimiento	24
Asistencia técnica	24
Declaración de conformidad	25





Sobre este documento

Este documento rige para todos los interruptores de seguridad CES-AP-C.2-AH a partir de la versión V 1.1.2.

Utilización correcta

Los interruptores de seguridad electrónicos codificados de la serie **CES** (**C**odierte **E**lektronische **S**icherheitsschalter) son dispositivos de seguridad para controlar resguardos de seguridad separadores móviles.

En combinación con un resguardo de seguridad separador y el sistema de control de la máquina, este componente de seguridad evita que la máquina ejecute movimientos peligrosos mientras el resguardo de seguridad esté abierto. Si el resguardo de seguridad se abre durante el funcionamiento peligroso de la máquina, se emite una orden de parada.

Antes de utilizar los interruptores de seguridad es preciso realizar una evaluación de riesgos en la máquina, por ejemplo conforme a:

- EN ISO 13849-1: Partes de los sistemas de control relativas a la seguridad.
- EN ISO 12100: Seguridad de las máquinas. Principios generales para el diseño. Evaluación y reducción del riesgo.
- → IEC 62061: Seguridad de las máquinas. Seguridad funcional de sistemas de control eléctricos, electrónicos y programables relativos a la seguridad.

La utilización correcta incluye el cumplimiento de los requisitos pertinentes de montaje y funcionamiento, por ejemplo:

- ▶ EN ISO 13849-1: Partes de los sistemas de control relativas a la seguridad.
- EN 1088: Dispositivos de enclavamiento asociados a resguardos.
- ► EN 60204-1: Equipamiento eléctrico de máquinas.
- EN 60947-5-3: Requisitos para los detectores de proximidad con comportamiento definido en caso de fallo.

El interruptor de seguridad debe utilizarse siempre en combinación con los actuadores CES de EUCHNER previstos. EUCHNER no puede garantizar un funcionamiento seguro si se utilizan otros actuadores.

ilmportante!

- El usuario es el único responsable de la integración segura del dispositivo en un sistema global seguro. Para ello, el sistema completo debe validarse, por ejemplo, conforme a la norma EN ISO 13849-2.
- A la hora de evaluar el nivel de rendimiento de todo el sistema, puede aplicarse para el tiempo medio entre fallos peligrosos (MTTF_d) un valor máximo de 100 años de acuerdo con el límite especificado en el apartado 4.5.2 de la norma EN ISO 13849-1:2008. Esto equivale a un valor mínimo de la probabilidad de fallo peligroso por hora (PFH_d) de 2,47 x 10⁸/h.
- Para utilizar correctamente el dispositivo deben respetarse los parámetros de servicio admitidos (véanse los datos técnicos).
- Si el producto va acompañado de una ficha de datos, tendrá prioridad la información contenida en dicha hoja en caso de divergencias respecto al manual de instrucciones.
- Deben emplearse únicamente componentes autorizados conforme a la tabla que aparece a continuación.





Posibilidades de combinación de los componentes CES

	Actuador	Actuador							
Interruptor de seguridad	Sujeción de puerta a la derecha	Sujeción de puerta a la izquierda	Uso independiente del tipo de sujeción de la puerta	Uso independiente del tipo de sujeción de la puerta					
	CES-A-BLN-R2-100776 100776	CES-A-BLN-L2-104510 104510	CES-A-BLN-U2-103450 103450	CES-A-BDN-06-104730 104730					
Sujeción de puerta a la derecha	а								
CES-AP-CR2-AH	•		•	•					
Sujeción de puerta a la izquierd	la								
CES-AP-CL2-AH		•	•	•					
,									
Explicación de los símbolos	Combinación posible								

Responsabilidad y garantía

Se declinará toda responsabilidad y quedará anulada la garantía en caso de que no se observen las indicaciones de utilización correctas o si no se tienen en cuenta las indicaciones de seguridad, así como también en caso de no realizarse los eventuales trabajos de mantenimiento de la forma especificada.





Indicaciones de seguridad generales

Los interruptores de seguridad garantizan la protección del personal. El montaje y la manipulación incorrectos pueden causar lesiones personales mortales.

Compruebe si el resguardo de seguridad funciona correctamente sobre todo en los siguientes casos:

- después de cada puesta en marcha;
- siempre que se sustituya un componente CES;
- tras un largo periodo de inactividad;
- después de cualquier fallo.

En cualquier caso, como parte del programa de mantenimiento, debe comprobarse cada cierto tiempo si el resguardo de seguridad funciona correctamente.

¡Advertencia!

Pérdida de la función de seguridad por conexión errónea o uso inadecuado.

Los interruptores de seguridad no deben puentearse (puentear los contactos), desconectarse, retirarse o quedar inoperativos de cualquier otra manera

A este respecto, tenga en cuenta sobre todo las medidas para reducir las posibilidades de puenteo que recoge el apartado 5.7 de la norma EN 1088:1995+A2:2008.

El dispositivo debe ser instalado y puesto en marcha únicamente por personal cualificado autorizado:

- que esté familiarizado con el manejo reglamentario de componentes de seguridad;
- que esté familiarizado con las normativas sobre compatibilidad electromagnética (CEM) vigentes;
- que esté familiarizado con las disposiciones vigentes en materia de seguridad en el trabajo y prevención de accidentes;
- p que haya leído y entendido el manual de instrucciones.

ilmportante!

Antes de la utilización, lea el manual de instrucciones y guárdelo en un lugar seguro. Asegúrese de que el manual de instrucciones esté siempre disponible durante los trabajos de montaje, puesta en marcha y mantenimiento. EUCHNER no garantiza la legibilidad del CD transcurrido el periodo de conservación requerido. Por este motivo, le sugerimos que guarde una copia impresa del manual de instrucciones, que puede descargarse de la página web www.EUCHNER.de.





Función

El dispositivo cumple los siguientes requisitos de seguridad:

- Categoría de seguridad 4, PLe según EN ISO 13849-1.
- Estructura redundante del circuito del aparato con autocontrol.
- De este modo, la función de seguridad sigue operativa incluso en caso de fallo de un componente interno.
- El estado de conmutación de las salidas de semiconductor se comprueba internamente de manera constante.
- Detección de conexiones cruzadas en las salidas de seguridad mediante señales sincronizadas.

Las salidas de seguridad OA y OB deben cumplir las siguientes condiciones de conexión (véase también la *Tabla de estados del sistema* y el apartado *Tiempos típicos del sistema*):

El resguardo de seguridad debe estar cerrado.

El sistema consta de los siguientes componentes: un actuador codificado (transponder) y un interruptor.

Cada actuador EUCHNER suministrado tiene una codificación electrónica (código identificador único) que es leída por la cabeza de lectura. El sistema acepta el actuador solo si reconoce una codificación correcta. El código de un actuador no puede ser reprogramado.

Para que el sistema detecte un actuador, este debe asignarse al interruptor de seguridad mediante un proceso de configuración. Con esta asignación inequívoca se consigue una seguridad contra la manipulación especialmente elevada.

El interruptor de seguridad va montado en la parte fija del resguardo de seguridad.

Al cerrar la puerta, el actuador fijado en la parte móvil del resguardo de seguridad se aproxima a la cabeza de lectura instalada en el interruptor de seguridad. Al alcanzarse la distancia de activación, la cabeza de lectura suministra tensión al actuador mediante inducción y se efectúa la transmisión de datos.

La configuración de bits leída se compara con el código memorizado en el interruptor de seguridad. Si los datos coinciden, se habilitan las salidas de seguridad.

Gracias a la respuesta dinámica del actuador y a la estructura redundante y diversitaria del sistema electrónico de seguridad junto con dos salidas de seguridad controladas, el interruptor de seguridad pasa al estado de seguridad en todos los casos de fallo detectables.

Al abrir el resguardo de seguridad, las salidas de seguridad desconectan el circuito de seguridad y la salida de monitorización OUT se desconecta. El estado de las salidas de seguridad es controlado internamente por dos microprocesadores.

Si se detectan fallos, se desconecta el circuito de seguridad y se enciende el LED DIA. En los dispositivos con una salida de monitorización DIA, esta se conecta.

El circuito del interruptor de seguridad está configurado como un circuito redundante con autocontrol. De este modo, el dispositivo de seguridad sigue funcionando incluso en caso de fallo de un componente.

El sistema ha sido diseñado de tal modo que los errores no supongan la pérdida de la función de seguridad. Gracias a un autocontrol cíclico, los posibles errores se detectan como muy tarde en la siguiente orden de cierre de los contactos de seguridad (por ejemplo, en el arranque).



Manual de instrucciones del interruptor de seguridad CES-AP-C.2-AH



Si con el tiempo se asentase la puerta de protección donde está el actuador, este podría quedar fuera de la zona de reacción de la cabeza de lectura. El aparato lo detecta e indica que el actuador se encuentra en la zona límite (función disponible a partir de la versión V 1.1.2). De esta manera es posible reajustar la puerta de protección a tiempo.





Montaje


¡Atención!

Daños en el aparato debido a un montaje incorrecto. El interruptor de seguridad no debe utilizarse como tope mecánico.


Se debe colocar un tope adicional para la pieza móvil del resguardo de seguridad.

ilmportante!

- A partir de la distancia de desactivación segura S_{ar}, las salidas de seguridad permanecen desconectadas.
- Al montar varios interruptores de seguridad, mantenga la distancia mínima especificada para evitar interferencias parasitarias recíprocas.



Al montar el actuador, la distancia de activación varía en función del material del resguardo de seguridad. Observe la dirección de la flecha en el dispositivo (véase la siguiente figura).

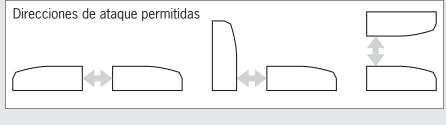

Tenga en cuenta los puntos siguientes:

- El actuador y el interruptor de seguridad deben ser fácilmente accesibles para poder realizar los trabajos de sustitución y de control.
- El proceso de activación debe iniciarse siempre a través del actuador especialmente previsto para ello. Las combinaciones permitidas figuran en la tabla de combinaciones de la página 4.
- El actuador y el interruptor de seguridad deben instalarse de modo que:
- Con el resguardo de seguridad cerrado, las superficies activas se encuentren enfrentadas entre sí a una distancia mínima de activación igual o inferior a 0,8 x S_{ao} (véase el apartado *Zonas de reacción*). En caso de aproximación lateral debe mantenerse una distancia mínima, que varía según el actuador:

- En CES-A-BLN-R2 6 mm - En CES-A-BLN-L2 6 mm - En CES-A-BLN-U2 6 mm - En CES-A-BDN 10 mm

- ightharpoonup Con el resguardo de seguridad abierto, quede descartado cualquier peligro hasta la distancia $S_{\rm ar}$ (distancia de desactivación segura).
- El actuador esté unido en unión positiva con el resguardo de seguridad, por ejemplo utilizando los tornillos de seguridad adjuntos.
- Tenga en cuenta el par de apriete máximo para las fijaciones del interruptor de seguridad y el actuador, que es de 1 Nm.





Conexión eléctrica

¡Advertencia!

En caso de fallo se perderá la función de seguridad como consecuencia de una conexión errónea.

- Para garantizar la seguridad deben evaluarse siempre las dos salidas de seguridad (OA y OB).
- La salida de monitorización OUT no debe utilizarse como salida de seguridad.
- Tienda los cables de conexión de modo que queden protegidos para evitar el riesgo de cortocircuito.

¡Atención!

Daños en el aparato o funcionamiento incorrecto debido a una conexión errónea.

- el dispositivo genera una señal de reloj propia en las líneas de salida OA/OB.
 Los controladores posconectados deben tolerar estos pulsos de sincronización, que pueden tener una duración de hasta 0,4 ms.
 Si las salidas de seguridad están desconectadas, no se emitirán pulsos de sincronización.
- Las entradas de las unidades de evaluación conectadas deben tener conmutación positiva, ya que las dos salidas de los interruptores de seguridad suministran un nivel de +24 V cuando están activadas.
- Deben aislarse de la alimentación principal todas las conexiones eléctricas, ya sea por medio de transformadores de seguridad según IEC 61558-2-6 con limitación de la tensión de salida en caso de fallos o bien mediante medidas similares de aislamiento (PELV).
- Para que la utilización cumpla con los requisitos (®, debe emplearse una alimentación de tensión que tenga la característica "for use in class 2 circuits". El mismo requisito se aplica a las salidas de seguridad.
 Las soluciones alternativas deben cumplir los siguientes requisitos:
- a) Fuente de alimentación aislada galvánicamente con una tensión máxima de circuito abierto de 30 V CC y una corriente limitada de 8 A como máximo.
- b) Fuente de alimentación aislada galvánicamente en combinación con un fusible según UL248. Se recomienda que este fusible esté diseñado para una corriente máxima de 3,3 A e integrado en la fuente de tensión de 30 V CC.
- Para que la utilización cumpla con los requisitos ⊕, debe usarse un cable de conexión que aparezca en las listas del UL-Category-Code CYJV2 o CYJV. Los cables de conexión de EUCHNER cumplen estos requisitos. El mismo requisito se aplica a las salidas de seguridad.
- Todas las salidas eléctricas deben disponer de un circuito de protección adecuado en caso de cargas inductivas. En este sentido, las salidas deben estar protegidas con un diodo de indicación libre. No deben emplearse elementos antiparasitarios RC.
- Los aparatos que supongan una intensa fuente de interferencias deben separarse localmente de los circuitos de entrada y salida para poder procesar las señales. El cableado de los circuitos de seguridad debe separarse lo máximo posible de los cables de los circuitos de potencia.
- Para evitar perturbaciones de compatibilidad electromagnética, las condiciones ambientales y de servicio físicas del lugar de montaje del aparato deben cumplir los requisitos de la norma EN 60204-1:2006, apartado 4.4.2 (CEM).
- Tenga en cuenta los posibles campos de perturbaciones en dispositivos como convertidores de frecuencia o calentadores por inducción. Tenga en cuenta las indicaciones sobre CEM en los manuales del fabricante correspondiente.





ilmportante!

Si el aparato no muestra señales de funcionamiento tras conectar la tensión de servicio (por ejemplo, si no parpadea el LED STATE verde), el interruptor de seguridad debe devolverse al fabricante sin abrir.

Observaciones para el funcionamiento con sistemas de control seguros

ilmportante!

Los dispositivos con pulsador de arranque y circuito de retorno no son adecuados para la conexión a sistemas de control seguros.

Para la conexión a sistemas de control seguros, tenga en cuenta estas directrices:

- Utilice una alimentación de tensión común para el sistema de control y los interruptores de seguridad conectados.
- Para UB no debe utilizarse alimentación de tensión sincronizada. Acceda a la alimentación de tensión directamente desde la fuente de alimentación. Al conectar el suministro eléctrico a un borne de un sistema de control seguro, esta salida debe contar con corriente suficiente.
- Las salidas OA y OB pueden conectarse a las entradas seguras de un sistema de control. Condición: la entrada debe ser adecuada para señales de seguridad sincronizadas (señales OSSD, como las de rejillas de luz, por ejemplo). El sistema de control debe tolerar pulsos de sincronización en las señales de entrada. Esto normalmente se parametriza en el sistema de control. Tenga también en cuenta, en su caso, las indicaciones del fabricante del sistema de control. La duración de pulso del interruptor de seguridad puede consultarse en el apartado *Tiempos típicos del sistema en la página 19*.

En www.euchner.de, bajo Descargas » Aplicaciones » CES, puede consultar un ejemplo detallado de la conexión y la parametrización del sistema de control de distintos dispositivos. Dado el caso, también se explicarán las particularidades de cada dispositivo.

Dispositivos para la conexión directa a módulos de campo IP65

La versión CES-AP-...-SB-... (M12, 5 polos, pin 5 no asignado) está optimizada para la conexión a sistemas periféricos descentralizados con conectores M12, como la serie ET200pro de Siemens. Los dispositivos se parametrizan y conectan como un OSSD (por ejemplo, cortinas fotoeléctricas).

El conector M12 de 5 polos puede conectarse directamente al conector hembra de un módulo de campo IP65 (p. ej. ET200pro) con ayuda de los cables de conexión de la página 23. Por supuesto, la conexión a módulos de entrada y salida IP20 (como ET200s) también es posible si se utilizan extremos de cable abiertos.

ilmportante!

Antes de la conexión, tenga en cuenta lo siguiente:

- Los módulos de entrada y salida deben parametrizarse (véase el ejemplo de aplicación en www.euchner.de, en el área Descargas >> Aplicaciones >> CES).
- Tenga también en cuenta, en su caso, las indicaciones del fabricante del controlador.





Seguridad contra averías

- La tensión de servicio U_R cuenta con protección contra inversión de la polaridad.
- → Los contactos OA/OB están protegidos contra cortocircuitos.
- Las conexiones cruzadas entre OA y OB son detectadas por el interruptor.
- Las conexiones cruzadas pueden prevenirse utilizando cables blindados.

Protección de la alimentación de tensión

La protección de la alimentación de tensión debe estar en consonancia con la intensidad de la corriente necesaria para las salidas. Se aplican las siguientes reglas:

Consumo de corriente máximo de un interruptor $\mathbf{I}_{\text{máx.}}$

$$I_{\text{máx.}} = I_{\text{UB}} + I_{\text{OUT}} + I_{\text{OA+OB}}$$

| corriente de servicio del interruptor (30 mA)

l_{our} = corriente de carga de la salida de monitorización (máx. 50 mA)

 I_{OA+OB} = corriente de carga de las salidas de seguridad OA + OB (2 x máx. 150 mA)

Requisitos de los cables de conexión

¡Atención!

Daños en el aparato o funcionamiento incorrecto por cables de conexión inadecuados.

- Utilice componentes de conexión y cables de conexión de EUCHNER.
- Si se emplean otros componentes de conexión, se aplicarán los requisitos de la siguiente tabla. EUCHNER no garantiza la seguridad del funcionamiento en caso de no cumplir las normas pertinentes.
- La longitud total del cable de conexión no debe superar los 180 m.

Tenga en cuenta los siguientes requisitos que deben reunir los cables de conexión:


Parámetro	Valor	Unidad
Sección de conductor mín.	0,14	mm²
R máx.	150	Ω/km
C máx.	120	nF/km
L máx.	0,65	mH/km
Tipo de cable recomendado	LIYY 8x o 5 x 0,14 mm ²	





Asignación de contactos y color de conductor del interruptor de seguridad CES-AP-C.2-AH

Conector con conexión encastrable, 6 polos

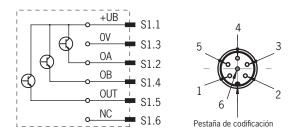


Vista del lado de la conexión del interruptor de seguridad

Figura 1: Asignación de contactos, conector con conexión encastrable

Pin	Denomina- ción	Descripción	Color de conductor
1	UB	Alimentación de tensión, 24 V CC	BN
2	OA	Salida de seguridad del canal 1	WH
3	OV	Masa, 0 V CC	BU
4	OB	Salida de seguridad del canal 2	BK
5	OUT	Salida de monitorización	GY
6	-	No asignado	PK

Cable de conexión con conector M12, 5 polos

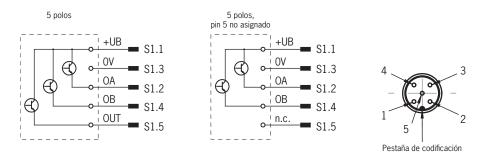

Vista del lado de la conexión del interruptor de seguridad

Figura 2: Asignación de contactos, cable de conexión con conector M12

P	in			
5 polos	5 polos Pin 5 no ocupado	Denomina- ción	Descripción	Color de conductor
1	1	UB	Alimentación de tensión, 24 V CC	BN
2	2	OA	Salida de seguridad del canal 1	WH
3	3	OV	Masa, O V CC	BU
4	4	OB	Salida de seguridad del canal 2	BK
5	-	OUT	Salida de monitorización	GY





Conexión

Conecte el aparato como se indica en la figura 3. La salida OUT puede conectarse a un controlador como salida de monitorización.

ilmportante!

El subsistema CES-AP corresponde a PL e según EN 13849-1. Para integrar el subsistema en una estructura de la categoría 3 ó 4, se requiere una vigilancia de la carga posconectada (debe vigilarse el circuito de retorno).

Estos ejemplos muestran tan solo un detalle relevante para la conexión del sistema CES. El ejemplo representado no reproduce ninguna planificación completa del sistema. El usuario es el único responsable de la integración segura en el sistema global.

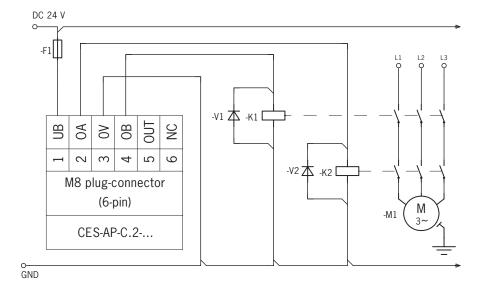


Figura 3: Ejemplo de conexión CES-AP-CR2-AH/CES-AP-CL2-AH



13



¡Advertencia!

En caso de fallo se perderá la función de seguridad como consecuencia de una conexión errónea.

Para garantizar la seguridad deben evaluarse siempre las dos salidas de seguridad (OA y OB). La utilización monocanal de cada una de las salidas de seguridad conlleva la pérdida de la categoría según EN ISO 13849-1.

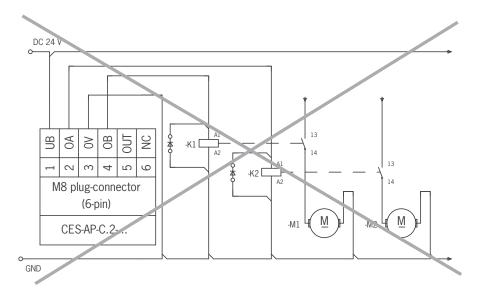


Figura 4: Ejemplo de conexión errónea

Conexión de CES-AP-...-SB-... (pin 5 no asignado) a un sistema periférico descentralizado (por ejemplo, serie ET200pro de Siemens)

Antes de conectar el dispositivo, tenga en cuenta las indicaciones del apartado *Particularidades del funcionamiento en sistemas periféricos descentralizados* en la página 10.

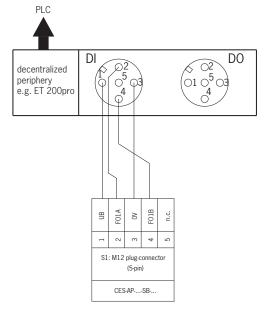


Figura 5: Ejemplo de conexión del modelo para la conexión a sistemas periféricos descentralizados





Puesta en marcha

Indicadores LED

LED	Color	Estado	Significado
		Encen- dido	Funcionamiento normal: puerta cerrada
STATE Verde	Verde	Parpa- deo	- Puerta abierta - Actuador en la zona límite (Para conocer otras funciones de la señal, véase la tabla de estados)
DIA	Rojo	Encen- dido	- Error interno del sistema electrónico - Error en las entradas/salidas

Función de configuración para actuadores

Antes de que el sistema constituya una unidad de funcionamiento, el actuador debe asignarse al interruptor de seguridad mediante una función de configuración.

Durante el proceso de configuración, las salidas de seguridad y la salida de monitorización OUT están desconectadas, es decir, el sistema se encuentra en estado de seguridad.

ilmportante!

- Si se configura un nuevo actuador, el interruptor de seguridad bloquea el código de su predecesor. Este no puede volver a memorizarse enseguida con un nuevo proceso de configuración. Solo después de haber configurado un tercer código se borra el código bloqueado en el interruptor de seguridad.
- El interruptor de seguridad solo se puede poner en servicio con el último actuador configurado.
- Si el interruptor detecta un actuador ya programado durante la puesta a punto para la configuración, este proceso se interrumpe de inmediato y el interruptor pasa al modo de funcionamiento normal.
- Si el actuador que desea configurarse se encuentra en la zona de reacción menos de 60 s, no se activa.

Configuración del actuador

- 1. Conecte la tensión de servicio del interruptor de seguridad.
- → Durante unos 0,5 s se lleva a cabo un autotest. A continuación, el LED parpadea cíclicamente tres veces, lo que indica que el aparato está listo para la configuración.
 - El estado de puesta a punto para la configuración se mantiene durante 3 minutos aprox.
- 2. Aproxime el actuador nuevo a la cabeza de lectura.
- → Comienza el proceso de configuración; el LED verde parpadea (1 Hz aprox.). Durante el proceso de configuración, el interruptor de seguridad comprueba si se trata de un actuador bloqueado. Si no es el caso, el proceso de configuración finaliza transcurridos unos 60 segundos; el LED verde se apaga. El nuevo código queda guardado y el antiguo se bloquea.
- 3. Para activar el nuevo código programado del actuador en el interruptor de seguridad, la tensión de servicio de este debe desconectarse a continuación como mínimo durante 3 s.





Control de funcionamiento

Después de la instalación y tras producirse cualquier fallo debe realizarse un control completo de la función de seguridad. Proceda de la siguiente manera:

¡Advertencia!

Lesiones mortales por fallos durante la instalación y el control de funcionamiento.

- Antes de realizar el control de funcionamiento, asegúrese de que no haya personas en la zona de peligro.
- Tenga en cuenta la normativa vigente en materia de prevención de accidentes.
- 1. Conecte la tensión de servicio.
- A continuación, el LED STATE parpadea a intervalos regulares.
- 2. Cierre todos los resguardos de seguridad.
- La máquina no debe ponerse en marcha automáticamente.
- EI LED STATE verde se enciende de forma permanente.
- 3. Habilite el funcionamiento en el sistema de control.
- 4. Abra el resguardo de seguridad.
- La máquina debe desconectarse y no debe ser posible ponerla en marcha mientras el resguardo de seguridad esté abierto.
- → EI LED STATE verde parpadea a intervalos regulares.

Repita los pasos 2-4 para cada resguardo de seguridad.





Tabla de estados del sistema

	ón	idad		Indicador LED Salida		
Modo de funcionamiento	Actuador/posición de la puerta	Salidas de seguridad OA y OB	(Process	(verde)	DIA (rojo)	Estado
	Cerrado	On	*		0	Funcionamiento normal, puerta cerrada
Funcionamiento normal	Cerrado	On	*	Par- padeo rápido 2 Hz	0	Funcionamiento normal, puerta cerrada, actuador en la zona límite → Reajustar puerta
	Abierto	Off	*	1 x	0	Funcionamiento normal, puerta abierta, ningún actuador configurado
Operatividad de configuración	Abierto	Off	*	3 x	0	Puerta abierta, el aparato está listo para memorizar otro actuador (solo durante un breve tiempo tras power up)
Puesta en marcha	Cerrado	Off	*	1 Hz	0	Proceso de configuración
	Х	Off	()	0	Confirmación del éxito del proceso de configuración
	Cerrado	Off	*	3 x	*	Actuador defectuoso (por ejemplo, error en el código o código no legible)
Indicación de errores	Х	Off	*	4 x	*	Error de salida (por ejemplo, conexión cruzada, pérdida de la capacidad de conmutación)
	Х	Off	*	5 x	*	Error interno (por ejemplo, defecto del componente, error de datos)
			0			El LED no se enciende.
			*			El LED se enciende.
Explicación de los símbolos		*	10 Hz (8	s)		El LED parpadea durante 8 segundos con una frecuencia de 10 Hz.
		-}	-3 x			El LED parpadea tres veces y luego repite el parpadeo.
			Χ			Cualquier estado

Una vez subsanada la causa, los errores pueden restablecerse por lo general abriendo y cerrando la puerta. Si el error persistiera, corte brevemente la alimentación de tensión. Si no ha podido restablecerse el error después de reiniciar el equipo, póngase en contacto con el fabricante.

ilmportante!

Si no encuentra en la tabla de estados del sistema el estado indicado por el aparato, es probable que exista un error interno. En tal caso, póngase en contacto con el fabricante.





.. . . .

Datos técnicos

Nota

Si el producto va acompañado de una ficha de datos, tendrá prioridad la información contenida en dicha hoja en caso de divergencias respecto al manual de instrucciones.

Datos técnicos del interruptor de seguridad CES-AP-CR2-AH/CES-AP-CL2-AH

Parámetro	Valor					
	Mín.	Típ.	Máx.			
Material de la carcasa		Plástico PBT				
Dimensiones		95 x 30 x 12		mm		
Peso		0,04		kg		
Temperatura amb. con $U_{\scriptscriptstyle B} = 24~V~CC$						
- Conector con conexión encastrable	- 30	-	+ 65			
- Con cable de conexión con conector M12				°C		
- Cable de conexión fijo	- 40	-	+ 65			
- Cable de conexión móvil	0	-	+ 65			
Temperatura de almacenamiento	- 40	-	+ 70			
Tipo de protección	(IP 67 en	IP 69K I la versión con conec	tor M12)			
Clase de protección		III				
Grado de contaminación		3				
Posición de montaje		Cualquiera				
Tipo de conexión	Con	ector o cable de cone	xión			
Tensión de servicio U _B (protegida contra inversiones de polaridad, regulada, ondulación residual < 5%)		24 ± 15% (PELV)		V CC		
Para la homologación según 🖫 se aplica	Servicio solo con alim	entación de tensión d medidas equivalentes				
Consumo de corriente	30					
Carga de activación según 🐠 us	24 V CC, clase 2					
Fusibles externos (tensión de servicio)	0,25	-	1,5	А		
Salidas de seguridad OA/OB	Salidas de semicon	ductor, conmutación p cortocircuitos	, protección contra			
- Tensión de salida U(OA)/U(OB) 1)		00110011001100				
HIGH U(OA)						
HIGH U(OB)	U _B -1,5	-	U _B	V CC		
LOW U(OA)/U(OB)	0		1			
Corriente de activación por salida	1	-	150	mA		
de seguridad Categoría de uso según EN IEC 60947-5-2	Atención: las salidas	CC-13 24 V 150 m/ deben protegerse co en caso de cargas in	n un diodo de indica-			
Corriente residual I	Cion libre	≤ 0,25	uuciivas.	mA		
Salida de monitorización OUT 1)	Salida de semicon	ductor, conmutación p	o, protegida contra	IIIA		
- Tensión de salida	0,8 x U _B	-	U _R	V CC		
- Carga máxima	- B	-	50	mA		
Tensión de aislamiento de referencia U	-	-	75	٧		
Resistencia a la sobretensión U _{imp}	-	-	1,5	kV		
Resistencia a la vibración	Se	egún EN IEC 60947-5	-2			
Frecuencia de conmutación	-	-	1	Hz		
Precisión de repetición R		≤ 10		%		
Normas de protección sobre compatibilidad electromagnética (CEM)		egún EN IEC 60947-5	-3			
Valores de fiabilidad según EN IS	0 13849-1					
Categoría		4				
Nivel de rendimiento		PL e				
PFH _d		1,8 x 10 ⁻⁹ / h				
Tiempo de servicio 1) Valores para una corriente de activa		20		Años		

¹⁾ Valores para una corriente de activación de 50 mA independientemente de la longitud del cable.





Tiempos típicos del sistema

Demora de operatividad: tras la conexión, el aparato realiza un autotest. El sistema no estará operativo hasta que haya transcurrido este tiempo.

Tiempo de conexión de las salidas de seguridad: el tiempo de reacción máximo desde el momento en que el actuador se encuentra en la zona de reacción (puerta de protección cerrada) hasta que se activan las salidas de seguridad T_m es de 400 ms.


Periodo de riesgo según EN 60947-5-3: si un actuador sale de la zona de reacción, las salidas de seguridad OA y OB se desconectan como máximo después de 260 ms.

Tiempo diferencial: las salidas de seguridad OA y OB se conmutan con un ligero desfase. Tienen el mismo estado de señal tras un tiempo diferencial máximo de 10 ms.


Pulsos de sincronización en las salidas de seguridad: el aparato genera una señal de reloj propia en las líneas de salida OA/OB. Los controladores posconectados deben tolerar estos pulsos de sincronización, que pueden tener una duración de hasta 400 ms.

Esto normalmente se parametriza en los sistemas de control. Si su sistema de control no se puede parametrizar o precisa de pulsos de sincronización más cortos, póngase en contacto con nuestro servicio de soporte técnico.

Planos de dimensiones

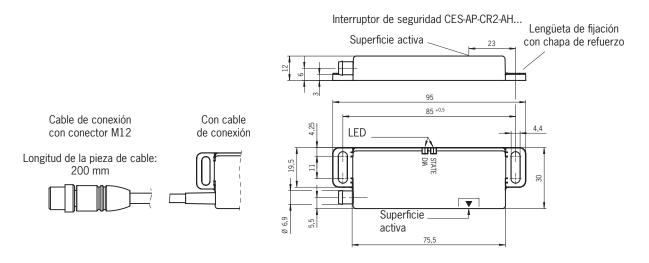

Interruptor de seguridad CES-AP-CL2-AH...

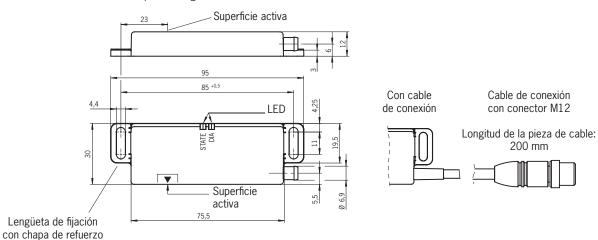







Datos técnicos del actuador CES-A-BLN-...

Parámetro		Valor		Unidad	
	Mín.	Típ.	Máx.		
Material de la carcasa		Plástico PBT			
Dimensiones - CES-A-BLN-R2/CES-A-BLN-L2 - CES-A-BLN-U2		95 x 30 x 12 55 x 30 x 12			
Peso - CES-A-BLN-R2/CES-A-BLN-L2 - CES-A-BLN-U2			kg		
Temperatura ambiental	- 40	-	+ 70	°C	
Tipo de protección según EN IEC 60529		IP 69K			
Posición de montaje	Superficie ac				
Alimentación de tensión	Inductiva	a través de la cabeza	de lectura		

Plano de dimensiones

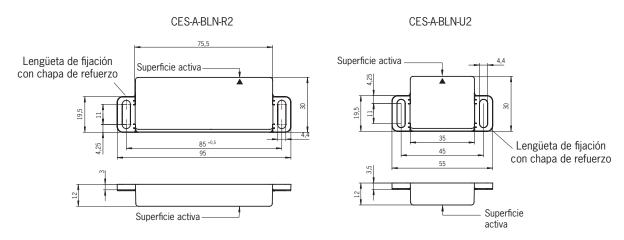

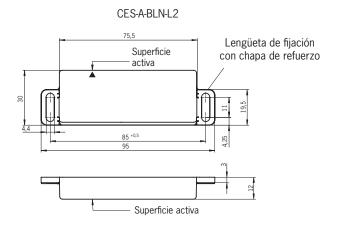





Distancias de activación

Zona de reacción con holgura central m = 0

(solo en combinación con el actuador CES-A-BLN-...)

Parámetro		Valor		Unidad
	Mín.	Típ.	Máx.	
Distancia de activación	-	15	-	
Distancia de activación segura s _{ao} 1)	10	-	-	
Histéresis diferencial 1)	1	2	-	mm
Distancia de desactivación segura s - En dirección X/Z - En dirección Y			40 60	

Zona de reacción típica

(solo en combinación con el actuador CES-A-BLN-...)

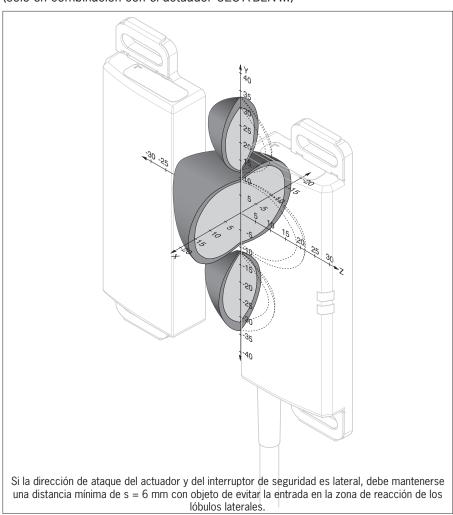


Figura 6: Zona de reacción típica






Datos técnicos del actuador CES-A-BDN

Parámetro	Valor					
	Mín.	Típ.	Máx.			
Material de la carcasa	Plástic	o Macromelt con base	e de PA			
Dimensiones		26 x Ø 6		mm		
Peso		kg				
Temperatura ambiental	- 40	-	+ 70	°C		
Tipo de protección según EN IEC 60529		IP 67/IP 69K 1)				
Posición de montaje	Superficie ac	tiva opuesta a la cabe	za de lectura			
Alimentación de tensión	Inductiva a través de la cabeza de lectura					

¹⁾ En caso de montaje enrasado

Plano de dimensiones

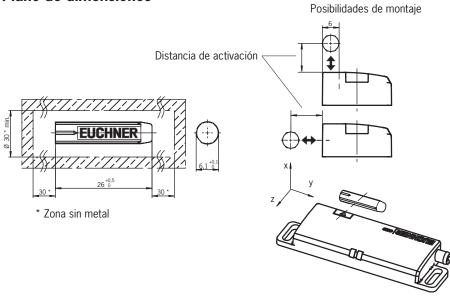

¡Atención!

No montar con temperaturas inferiores a 0 °C. El actuador puede dañarse durante el montaje.

Distancias de activación

Zona de reacción con holgura central m = 0

(solo en combinación con el actuador CES-A-BDN-...)

Parámetro		Valor		Unidad
	Mín.	Típ.	Máx.	
Distancia de activación	-	19	-	
Distancia de activación segura s _{ao} 1)	14	-	-	
Histéresis diferencial 1)	-	2	-	mm
Distancia de desactivación segura s _{ar} - En dirección X/Z - En dirección Y			40 60	





Información de pedido y accesorios

Denominación	Versión		
CES-AP-CR2-AH-SF-105295	Unicode, sujeción de puerta a la derecha, conector con conexión encastrable, 6 polos		
CES-AP-CL2-AH-SF-105294	Unicode, sujeción de puerta a la izquierda, conector con conexión encastrable, 6 polos		
CES-AP-CR2-AH-SB-106552	Unicode, sujeción de puerta a la derecha, cable de conexión de PUR con conector M12, 5 polos	106552	
CES-AP-CL2-AH-SB-106553	Unicode, sujeción de puerta a la izquierda, cable de conexión de PUR con conector M12, 5 polos,	106553	
CES-AP-CR2-AH-L05-105601	Unicode, sujeción de puerta a la derecha, cable de conexión de PVC, longitud 5 m	105601	
CES-AP-CL2-AH-L05-105603	Unicode, sujeción de puerta a la izquierda, cable de conexión de PVC, longitud 5 m	105603	
CES-AP-CR2-AH-L10-106191	Unicode, sujeción de puerta a la derecha, cable de conexión de PVC, longitud 10 m	106191	
CES-AP-CL2-AH-L10-106192	Unicode, sujeción de puerta a la izquierda, cable de conexión de PVC, longitud 10 m	106192	
CES-AP-CR2-AH-L20-106195	Unicode, sujeción de puerta a la derecha, cable de conexión de PVC, longitud 20 m	106195	
CES-AP-CL2-AH-L20-106196	Unicode, sujeción de puerta a la izquierda, cable de conexión de PVC, longitud 20 m	106196	
CES-AP-CR2-AH-SB-111748	Unicode, sujeción de puerta a la derecha, cable de conexión de PUR con conector M12, 5 polos, pin 5 no ocupado	111748	
CES-AP-CL2-AH-SB-111747	Unicode, sujeción de puerta a la izquierda, cable de conexión de PUR con conector M12, 5 polos, pin 5 no asignado		
Cable de conexión con conector	5 m, PVC	103556	
con conexión encastrable, 6 polos	10 m, PVC	103557	
	15 m, PVC	103558	
	20 m, PVC	103559	
	25 m, PVC	103560	
Cable de conexión con conector	5 m, PVC	100183	
M12, 5 polos	10 m, PVC	100184	
	20 m, PVC	100185	
Alargador con conector M12,	5 m, PVC	100180	
5 polos	10 m, PVC	100181	
	20 m, PVC	100182	
Actuador CES-A-BLN-R2	95 mm x 30 mm x 12 mm, sujeción de puerta a la derecha	100776	
Actuador CES-A-BLN-L2	95 mm x 30 mm x 12 mm, sujeción de puerta a la izquierda	104510	
Actuador CES-A-BLN-U2	55 mm x 30 mm x 12 mm	103450	
Actuador CES-A-BDN-06	26 mm x Ø 6 mm	104730	





Controles y mantenimiento

¡Advertencia!

Pérdida de la función de seguridad debido a daños en el dispositivo. En caso de daños debe sustituirse el módulo correspondiente. Solo podrán sustituirse aquellas piezas disponibles a través de EUCHNER como accesorios o repuestos.

Para garantizar un funcionamiento correcto y duradero es preciso realizar los siguientes controles periódicos:

- comprobación de la función de conmutación (véase el capítulo Control de funcionamiento);
- comprobación de la fijación correcta de los dispositivos y conexiones;
- · comprobación de posible suciedad.

No se requieren trabajos de mantenimiento. Las reparaciones del dispositivo deben ser llevadas a cabo únicamente por el fabricante.

Nota

El año de fabricación figura en la esquina inferior derecha de la placa de características.

También encontrará en el aparato el número de versión actual con el formato (V X.X.X).

Si el aparato indica que el actuador se encuentra en la zona límite, debe reajustarse la puerta de protección.

Asistencia técnica

En caso de requerir asistencia técnica, diríjase a:

EUCHNER GmbH + Co. KG

Kohlhammerstraße 16

D-70771 Leinfelden-Echterdingen

Teléfono de asistencia:

+49 711 7597-500

Correo electrónico:

info@euchner.de

Página web:

www.euchner.de





Declaración de conformidad

More than safety.





EUCHNER

EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany EG-Konformitätserklärung EC-Declaration of Conformity CE-Déclaration de Conformité CE-Dichiarazione di conformità CE-Declaración de Conformidad Original DE Translation EN Traduction FR Traduzione IT Traducción ES

Die nachfolgend aufgeführten Produkte sind konform mit den Anforderungen der folgenden Richtlinien (falls zutreffend):
The beneath listed products are in conformity with the requirements of the following directives (if applicable):
Les produits mentionnés ci-dessous sont conformes aux exigences imposées par les directives suivantes (si valable) l produit solto elencati sono conformi alle direttive sotto riportate (dove applicabili):
Los productos listados a continuación son conforme a los requisitos de las siguientes directivas (si fueran aplicables):

T:	2006/42/EG	Maschinenrichtlinie
	2006/42/EC	Machinery directive
	2006/42/CE	Directive Machines
	2006/42/CE	Direttiva Macchine
	2006/42/CE	Directiva de máquinas
II:	2004/108/EG	EMV Richtlinie
	2004/108/EC	EMC Directive
	2004/108/CE	Directive de Compatibilité électromagnétique
	2004/108/CE	Direttiva EMV
	2004/108/CE	Directiva CEM

Die Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie wurden gemäß Anhang I, Nr. 1.5.1 der Maschinenrichtlinie eingehalten.
The safety objeitives of the Low-Voltage Directive comply with Annex I, No. 1.5.1 of the Machinery Directive.
Les objectifs de sécurité de la Directive Basse Tension sont conformes à l'annexe I, No. 1.5.1 de la Directive Machines
Gli obiettivi di sicurezza della Direttiva Bassa Tensione sono conformi a quanto riportato all'allegato I, No. 1.5.1 della Direttiva Macchine.
Los objetivos de seguridad de la Directiva de Bajo Voltaje cumplen con el Anexo I, No. 1.5.1 de la Directiva de Máquinas

b:

Folgende Normen sind angewandt: Following standards are used: Les normes suivantes sont appliquées: Vengono applicate le seguenti norme: Se utilizan los siguientes estándares: EN 60947-5-3:1999 + A1:2005 EN 1088:1995+A2:2008 EN ISO 13849-1:2008 EN ISO 13849-2:2008

Bezeichnung der Sicherheitsbauteile	Туре	Richtlinie	Normen	Zertifikats-Nr.
Description of safety components	Type	Directives	Standards	No. of certificate
Description des composants sécurité	Туре	Directive	Normes	Numéro du certificat
Descrizione dei componenti di sicurezza	Tīpo	Direttiva	Norme	Numero del certificato
Descripción de componentes de	Туро	Directivas	Estándares	Número del certificado
seguridad				
	CES-AP-CL2-AH-SF			
	CES-AP-CR2-AH-SF			
	CES-AP-CL2-CH-SF			
Sicherheitsschalter	CES-AP-CR2-CH-SF			
Safety Switches	CES-AP-CL2-AH-SB			
Interrupteurs de sécurité	CES-AP-CR2-AH-SB	1, 11	a, b, c, d	ET 12056
Finecorsa di sicurezza	CES-AP-CL2-CH-SB			
Interruptores de seguridad	CES-AP-CR2-CH-SB			
	CES-AP-CL2-AH-Lxx			
	CES-AP-CR2-AH-Lxx			
	CES-AP-CL2-CH-Lxx			
	CES-AP-CR2-CH-Lxx			
	CES-AP-C01-CH-SA	1, 11	a, b, c, d	ET 12084
	CES-AR-C01-AH-SA			
	CES-AR-C01-CH-SA	1, 11	a, b, c, d	ET 12084
	CES-AR-C01-EH-SA			
	CES-AR-CL2-AH-SA			
	CES-AR-CR2-AH-SA			
	CES-AR-CL2-CH-SA			
	CES-AR-CR2-CH-SA			
	CES-AR-CL2-AH-SG			
	CES-AR-CR2-AH-SG	1, 11	a, b, c, d	ET 12066
	CES-AR-CL2-CH-SG	1, 11	a, p, c, u	
	CES-AR-CR2-CH-SG			
	CES-AR-CL2-AH-Lxx			
	CES-AR-CR2-AH-Lxx			
	CES-AR-CL2-CH-Lxx			
	CES-AR-CR2-CH-Lxx			

NG - MS- TPS - Blatt/Sheet/ Page/Pagina/ Página 1
EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel. +49/711/7597-0 Fax +49/711/753316 www.euchner.de info@euchner.de





More than safety.





EUCHNER

Betätiger Actuator Actionneur Azionatore	CES-A-BLN-L2 CES-A-BLN-R2 CES-A-BLN-U2 CES-A-BDN-06	1, 11	a, b, c, d	ET 12056 ET 12066
Actuador	CES-A-BBA CES-A-BCA CES-A-BPA CES-A-BDA-20 CES-A-BRB CES-A-BRN	1, (1	a, b, c, d	ET 12084 ET 10147

Benannte Stelle

Notified Body DGUV Test Prüf- und Zertifizierungsstelle Fachausschuss Elektrotechnik

Organisme notifié Sede indicata Gustav-Heinemann-Ufer 130 50968 Köln

Entidad citada Germany

Bezeichnung der Sicherheitsbauteile	Туре	Richtlinie	Normen	Prüfbericht
Description of safety components	Туре	Directives	Standards	Test report
Description des composants sécurité	Type	Directive	Normes	Rapport du test
Descrizione dei componenti di sicurezza	Tipo	Direttiva	Norma	Rapporto di prova
Descripción de componentes de	Туро	Directivas	Estándares	Informe de prueba
seguridad				
Sicherheitsschalter	CES-AH-C.3	1, 11	a, b, c, d	Euchner QS PB 21/2010
Safety Switches	CES-AP-C.1	1, 11		Euchner QS PB 76/2010
Interrupteurs de sécurité		1, 11	a, b, c, d	
Finecorsa di sicurezza	CES-I-AP-C04			UQS 116783
Interruptores de seguridad	CES-FD-AP			UQS 116784
Auswertegerät	deliver.			
Safety Unit				
Analyseur	CES-AR-AES-12	I , I I	a, b, c, d	Euchner PB 53/2007
Centralina				
Unidad de evaluación				

Leinfelden, November 2012

EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Germany

Dipl.-Ing. Stefan Euchner Geschäftsführer Managing Director Gérant d'affaires Direttore Generale Director Gerente

i.A. Duc Binh Nguyen Dokumentationsbevollmächtigter Documentation manager Responsable documentation Responsabilità della documentazione Agente documenta

NG - MS- TPS - Blatt/Sheet/ Page/Pagina/ Página 2 EUCHNER GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 70771 Leinfelden-Echterdingen Tel. +49/711/7597-0 Fax +49/711/753316 www.euchner.de info@euchner.de







Euchner GmbH + Co. KG Kohlhammerstraße 16 D-70771 Leinfelden-Echterdingen info@euchner.de www.euchner.de

Edición: 105360-06-01/13 Título: Manual de instrucciones del interruptor de seguridad CES-AP-C.2-AH (traducción del manual de instrucciones original) Copyright: © EUCHNER GmbH + Co. KG, 01/2013

Sujeto a modificaciones técnicas sin previo aviso. Todo error tipográfico, omisión o modificación nos exime de cualquier responsabilidad.

